



MONTÁŽNÍ NÁVOD

Stavební připravenost

Zajistěte stavební připravenost odpadu a přívodu studené vody pro splachování dle typu wc a platných norem ČSN. Pro připojení bidetové trysky si zvolte jednu z následujících variant připojení.

Nejjednodušší varianta bez stavebních úprav:


Odmontujete rohový ventil pro přívod vody do splachovací nádrže. Osadíte "T" kus a do jednoho otvoru našroubujete zpět rohový ventil pro přívod vody ke splachování. Do druhého otvoru (blíže k toaletě) umístíte druhý rohový ventil pro ovládání bidetové trysky. Od tohoto ventilu vedete ocelovou hadičku dozadu ke šroubení bidetové trysky. U kombi WC, které mají podnož mísy až ke zdi, je v boční straně keramické WC mísy otvor pro protažení hadičky. Doporučujeme použít rohové ventily s plynulou regulací proudu a kvalitní ocelové hadičky!

Další varianta vyžaduje připravení 2 vývodů studené vody - rohové ventily. V montáži postupujete obdobně, kdy jeden rohový ventil slouží k připojení nádržky splachování a druhý k připojení a ovládání bidetové trysky.

Napojení Kombi WC a Bidetu na teplou vodu, je v podstatě stejné jako u závěsného.


Do blízkosti toalety zhruba do místa dle nákresu je potřeba přivést teplou a studenou vodu. Pro ovládání bidetové trysky je nevhodnější použít podomítkovou pákovou baterii. Z ní pak přivedete teplou předmíchanou vodu do trysky.

Montážní schéma pro napojení kombi wc+bidetu 2v1 na studenou vodu s ovládním rohovým ventilem a napojením na stávající připojení vody pro splachování (bez stavebních úprav)

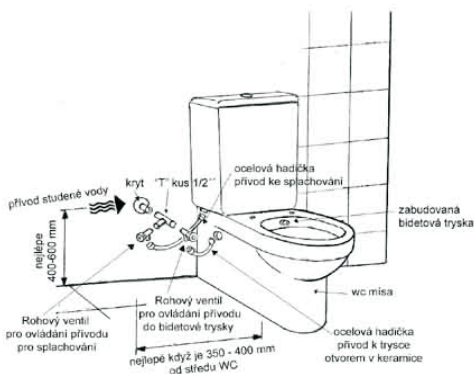

Potřebujete:
WC+BIDET 2v1 kombi
"T" kus 1/2"
2x rohový ventil 1/2" x 3/8"
2x ocelovou hadičku pro napojení vody k trysce a do splachování
délka dle umístění přívodu vodu (cca 50cm)

Montážní schéma pro napojení závěsného wc+bidetu 2v1 na teplou předmíchanou vodu s ovládním podomítkovou pákovou baterií a skrytým napojením přívodu vody k trysce

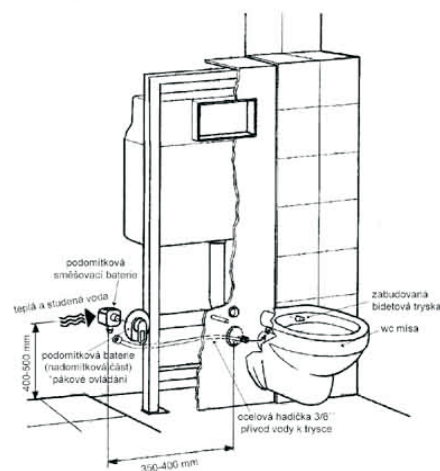

Potřebujete:
WC+BIDET 2v1 závěsný
nosný modul se splachovacím systémem
podomítkovou směšovací baterii pro trysku
(pákovou či termostatickou)
ocelovou hadičku pro napojení vody k trysce


Montáž bidetové trysky

Z bidetové trysky odšroubujete plastový roh se šroubením 3/8" a sundáte matku, podložku a těsnění. Zasunete trysku do otvoru ve wc míse tak, aby těsnění u pokovené části těsně doléhalo na keramiku. Na trubičku pak ze zadu mísy zpět nasunete těsnění, podložku a dotáhnete matkou. Až bude tryska pevně ukotvena, našroubujete rohové připojení pro 3/8". U závěsných wc je tryska namontována již z výroby.

Na pokovené části trysky, která vystupuje z mísy opatrně prsty, případně tužkou, či podobným předmětem nasměrujete vnitřní kloub směrem šikmo vzhůru. Tento kloub určuje směr proudu vody z trysky. Doporučujeme ještě odzkoušet a nastavit dle požadavků uživatele po napojení vody. Obecně – proud by měl jít šikmo vzhůru, nikoli ven z mísy. Přívod vody ke trysce na šroubení 3/8" v zední části wc mísy napojíte opletenou hadičkou přívodu vody od ovládní (ventil či páková baterie).




MONTÁŽNÍ NÁVOD

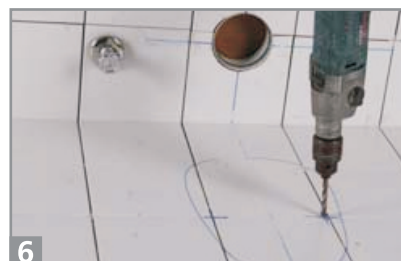



MONTÁŽNÍ NÁVOD

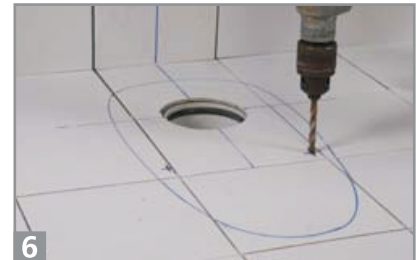



MONTÁŽNÍ NÁVOD





MONTÁŽNÍ NÁVOD



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10

